



Uconnect™ 5" Radio

Giulietta



SOMMARIO

PRESENTAZIONE	3	SINTONIZZAZIONE STAZIONE		MEMORIZZAZIONE	
CONSIGLI, COMANDI E		RADIO AM/FM	14	NOMI/NUMERI NELLA RUBRICA	
INFORMAZIONI GENERALI	4	RADIO DAB	14	DEL TELEFONO CELLULARE.....	23
CONSIGLI	4	IMPOSTAZIONE DELLE		TRASFERIMENTO DATI	
DISPOSITIVI MULTIMEDIALI: FILE		PRESELEZIONI	15	TELEFONO (RUBRICA	
E FORMATI AUDIO SUPPORTATI ..	5	AUDIO	15	TELEFONICA E CHIAMATE	
NOTE SUI MARCHI.....	5	MODALITÀ MEDIA	17	RECENTI).....	23
SORGENTI AUDIO ESTERNE	6	CAMBIO BRANO		CONNESSIONE/	
PROTEZIONE ANTIFURTO	6	(successivo/precedente).....	17	DISCONNESSIONE DI UN	
IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA.....	7	AVANZAMENTO		TELEFONO CELLULARE O	
AGGIORNAMENTI SOFTWARE	7	RAPIDO/INDIETRO VELOCE		DISPOSITIVO AUDIO	
CARATTERISTICHE TECNICHE	7	BRANI.....	17	Bluetooth®	23
IMPIANTO LIVELLO BASE	8	SELEZIONE BRANO (Sfogli).....	17	ELIMINAZIONE DI UN TELEFONO	
IMPIANTO LIVELLO HI-FI BOSE ...	8	SELEZIONE SORGENTE AUDIO ...	18	CELLULARE O DISPOSITIVO	
GUIDA RAPIDA	9	VISUALIZZAZIONE		AUDIO Bluetooth®	24
COMANDI SUL FRONTALINO.....	9	INFORMAZIONI BRANO	18	IMPOSTAZIONE DI UN TELEFONO	
TABELLA RIASSUNTIVA		RIPRODUZIONE CASUALE		CELLULARE O DISPOSITIVO	
COMANDI FRONTALINO	10	BRANI.....	18	AUDIO Bluetooth® COME	
COMANDI AL VOLANTE	11	RIPETIZIONE BRANO	18	PREFERITO	24
DESCRIZIONE	11	SUPPORTO CD	19	CANCELLAZIONE DATI	
TABELLA RIASSUNTIVA		INSERIMENTO/ESPULSIONE CD ..	19	TELEFONO (RUBRICA	
COMANDI AL VOLANTE	12	SUPPORTO Bluetooth®	19	TELEFONICA E CHIAMATE	
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO		REGISTRAZIONE DI UN		RECENTI).....	25
SISTEMA	13	DISPOSITIVO AUDIO		EFFETTUARE UNA CHIAMATA	25
MODALITÀ RADIO (TUNER)	13	Bluetooth®	19	GESTIONE DI UNA CHIAMATA IN	
SELEZIONE MODALITÀ RADIO.....	13	SUPPORTO USB/IPOD	20	ARRIVO	25
SELEZIONE BANDA DI		SUPPORTO AUX	21	EFFETTUARE UNA SECONDA	
FREQUENZA	13	MODALITÀ TELEFONO	21	CHIAMATA	26
VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY	13	ATTIVAZIONE MODALITÀ		GESTIONE DI DUE CHIAMATE	
SELEZIONE STAZIONE RADIO	14	TELEFONO	21	TELEFONICHE.....	26
RICERCA STAZIONE RADIO		FUNZIONI PRINCIPALI	21	TERMINARE UNA CHIAMATA	26
PRECEDENTE/SUCCESSIVA	14	VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY	22	RICOMPONI	26
RICERCA RAPIDA		REGISTRAZIONE DEL TELEFONO		CONTINUAZIONE DI UNA	
STAZIONE RADIO		CELLULARE	22	CHIAMATA	26
PRECEDENTE/SUCCESSIVA.....	14				

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE	
MICROFONO	27
TRASFERIMENTO DI CHIAMATA ...	27
LETTORE MESSAGGI SMS	27
OPZIONI MESSAGGI SMS	27
MODALITÀ "MORE"	27
TEMPERATURA ESTERNA	27
TRIP COMPUTER	27
OROLOGIO.....	28
IMPOSTAZIONI	28
MODALITÀ DI GUIDA	30
ATTIVAZIONE INFORMATIVA	
MODALITÀ DI GUIDA (DNA)	30
COMANDI VOCALI	32
USO DEI COMANDI VOCALI.....	32
USO DEI COMANDI AL VOLANTE	
PER ATTIVARE I COMANDI	
VOCALI.....	32
STATO DELLA SESSIONE	
VOCALE	33
SCELTA MULTIPLA	33
COMANDI VOCALI GLOBALI.....	34
COMANDI VOCALI TELEFONO	35
COMANDI VOCALI RADIO	
AM/FM/DAB	39
COMANDI VOCALI MEDIA.....	41

ELENCO NUMERI SERVIZIO	
CLIENTI	44

PRESENTAZIONE

La vettura è dotata di un sistema infotelematico progettato secondo le caratteristiche specifiche dell'abitacolo e con un design personalizzato che si integra con lo stile della plancia portastrumenti.

Il sistema è installato in posizione ergonomica per il guidatore e il passeggero e la grafica presente sul frontalino permette una rapida individuazione dei comandi che ne facilita l'impiego.

Per aumentare la sicurezza contro i furti il sistema è dotato di un sistema di protezione che ne permette l'utilizzo solo sulla vettura sul quale è stato originariamente montato.

Di seguito sono riportate le istruzioni d'uso, che consigliamo di leggere attentamente e di tenere sempre a portata di mano (ad es. nel cassetto portaoggetti).

Buona lettura, dunque, e buon viaggio!

I dati contenuti in questa pubblicazione sono forniti a titolo indicativo. Fiat Group Automobiles S.p.A. potrà apportare in qualunque momento modifiche all'oggetto descritto in questa pubblicazione per ragioni di natura tecnica o commerciale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

CONSIGLI, COMANDI E INFORMAZIONI GENERALI

CONSIGLI

Sicurezza stradale

Imparare ad usare le varie funzioni del sistema prima di mettersi alla guida.

Leggere attentamente le istruzioni e le modalità di utilizzo del sistema prima di mettersi alla guida. ⚠ 1) 2)

Condizioni di ricezione

Le condizioni di ricezione variano costantemente durante la guida. La ricezione può essere disturbata dalla presenza di montagne, edifici o ponti in particolare modo quando si è lontani dal trasmettitore dell'emittente ascoltata.

AVVERTENZA Durante la ricezione di informazioni sul traffico può verificarsi un aumento del volume rispetto alla normale riproduzione.

Cura e manutenzione

Osservare le seguenti precauzioni per garantire la piena efficienza funzionale del sistema: ⚠ 1)

- il display è sensibile a graffi, liquidi e detergenti. Evitare di urtare il display con oggetti appuntiti o rigidi che potrebbero danneggiarne la superficie. Durante la pulizia non esercitare pressione sul display.
- evitare che eventuali liquidi penetrino all'interno del sistema: potrebbero danneggiarlo in modo irreparabile.

Avvertenze

In caso di anomalia il sistema deve essere controllato e riparato esclusivamente dalla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

In caso di temperature particolarmente basse il display potrebbe raggiungere la luminosità ottimale dopo un certo periodo di funzionamento.

In caso di sosta prolungata della vettura con elevata temperatura esterna il sistema potrebbe entrare in "autoprotezione termica", sospendendo il funzionamento sino a quando la temperatura della radio non scende a livelli accettabili.

CD

La presenza di sporcizia, graffi od eventuali deformazioni sui CD può provocare salti durante la riproduzione e cattiva qualità del suono. Per avere condizioni ottimali di riproduzione segui questi consigli:

- utilizzare solo CD che abbiano il marchio:



- pulire accuratamente ogni CD da eventuali segni delle dita e da polvere con un panno soffice. Sostenere i CD dalla circonferenza esterna e pulirli dal centro verso l'esterno;
- non utilizzare mai per la pulizia prodotti chimici (ad esempio bombole spray o antistatici o thinner) perché possono danneggiare la superficie dei CD;
- dopo averli ascoltati rimettere i CD nelle proprie scatole, per evitare di danneggiarli;

- non esporre i CD alla luce diretta del sole, alle alte temperature o all'umidità per periodi prolungati;
- non incollare etichette sulla superficie del CD e non scrivere sulla superficie registrata con matite o penne;
- non usare CD molto graffiati, incrinati, deformati, ecc. L'uso di tali dischi comporterà malfunzionamento o danni del riproduttore.

L'ottenimento della migliore riproduzione audio richiede l'utilizzo di supporti CD stampati originali. Non è garantito il corretto funzionamento qualora vengano utilizzati supporti CDR/RW non correttamente masterizzati e/o di capacità massima superiore a 650 MB.

AVVERTENZA Non usare i fogli protettivi per CD in commercio o dischi dotati di stabilizzatori, ecc. in quanto potrebbero incastrarsi nel meccanismo interno e danneggiare il disco.

AVVERTENZA Nel caso di utilizzo di CD protetti da copia, è possibile che siano necessari alcuni secondi prima che il sistema inizi a riprodurli. Inoltre non è possibile garantire che il lettore CD riproduca qualsiasi disco protetto. La presenza della protezione da copia è spesso riportata in caratteri minuscoli o difficilmente leggibili sulla copertina del CD stesso, e segnalata da scritte, come ad esempio, "COPY CONTROL", "COPY PROTECTED", "THIS CD CANNOT BE PLAYED ON A PC/MAC", o identificata tramite l'utilizzo di simboli come ad esempio:



AVVERTENZA Nel caso in cui venga inserito un disco multisessione, verrà riprodotta soltanto la prima sessione.

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI: FILE E FORMATI AUDIO SUPPORTATI

Il sistema è in grado di riprodurre, per le sorgenti CD, USB e iPod i file con le seguenti estensioni e formati:

- .MP3 (32 – 320Kbps);
- .WAV;
- .WMA (5 – 320Kbps) mono e stereo;
- .AAC (8 – 96KHz) mono e stereo;
- .M4A (8 – 96KHz) mono e stereo;
- .M4B (8 – 96KHz) mono e stereo;
- .MP4 (8 – 96KHz) mono e stereo.

Il sistema è inoltre in grado di riprodurre, per tutte le sorgenti (CD, AUX, iPod e **Bluetooth®**), i seguenti formati di Playlist:

- .M3U
- .WPL

NOTA È indifferente se i suffissi sono stati scritti in maiuscolo piuttosto che in minuscolo.

NOTE SUI MARCHI

iPod, iTunes, iPhone sono marchi registrati di Apple Inc.

Tutti gli altri marchi di fabbrica sono proprietà appartenenti ai rispettivi proprietari.



Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo e della sua conformità con gli standard normativi e di sicurezza.



La funzionalità Radio Digitale DAB/DAB+/DMB è stata certificata in conformità alle specifiche del Bollino bianco "ARD", per la Classe A - Servizi Audio. ARD è un marchio di proprietà di Associazione per la Radiofonia Digitale in Italia.

SORGENTI AUDIO ESTERNE

Sulla vettura è possibile utilizzare altri dispositivi elettronici (ad esempio iPod, PDA, ecc...).

Alcuni di essi possono tuttavia provocare interferenze elettromagnetiche. Se si nota un peggioramento delle prestazioni del sistema scollegare tali dispositivi.

NOTA Il sistema supporta solamente dispositivi USB formattati FAT32. Il sistema non supporta dispositivi con capacità superiore a 64 GB.

PROTEZIONE ANTIFURTO

Il sistema è dotato di una protezione antifurto basata sullo scambio di informazioni con la centralina elettronica (Body Computer) presente sulla vettura.

Ciò garantisce la massima sicurezza ed evita l'inserimento del codice segreto in seguito ad ogni scollegamento dell'alimentazione elettrica.

Se il controllo ha esito positivo il sistema inizierà a funzionare, mentre se i codici di confronto non sono uguali oppure se la centralina elettronica (Body Computer) viene sostituita il sistema segnalerà la necessità di inserire il codice segreto secondo la procedura riportata nel paragrafo seguente.

Inserimento del codice segreto

All'accensione del sistema, in caso di richiesta del codice, sul display appare la scritta "Inserire codice antifurto" seguita dalla videata raffigurante la tastiera grafica numerica per l'immissione del codice segreto.

Il codice segreto è composto da quattro cifre da 1 a 9: per inserire la prima cifra del codice premere il tasto corrispondente sul display. Inserire allo stesso modo le altre cifre del codice.

Dopo l'inserimento della quarta cifra il sistema inizia a funzionare.

Se viene inserito un codice errato il sistema visualizza la scritta "Codice non corretto" per segnalare la necessità di inserire il codice corretto.

Terminati i 3 tentativi disponibili per l'inserimento del codice il sistema visualizzerà la scritta "Codice non corretto. Radio bloccata. Attendere 30 minuti": il tempo di attesa verrà visualizzato sul display. Dopo la scomparsa della scritta è possibile iniziare nuovamente la procedura di inserimento del codice.

Passaporto radio

È il documento che certifica il possesso del sistema. Sul passaporto radio sono riportati il modello del sistema, il numero di serie ed il codice segreto.

In caso di smarrimento del passaporto radio rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo portando con sé un documento di identità e i documenti identificativi di possesso della vettura.

AVVERTENZA Conservare con cura il passaporto radio per fornire i dati relativi alle autorità competenti in caso di furto.

IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

Si consiglia di utilizzare le impostazioni di sicurezza per rendere più sicura possibile la guida.

Di seguito sono riportate alcune opzioni incluse nelle impostazioni di sicurezza:

- visualizzazione dei pulsanti di menu essenziali durante la guida;
- visualizzazione avvisi di sicurezza;
- segnalazione in caso di superamento dei limiti di velocità.

Avvertenze

Guardare lo schermo solo quando è necessario e sicuro per farlo. Se fosse necessario visualizzare a lungo lo schermo, accostare in un luogo sicuro in modo da non distrarsi durante la guida.

Interrompere immediatamente l'utilizzo del sistema qualora si verifichi un guasto. In caso contrario si potrebbero causare danni al sistema stesso. Rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per farne effettuare la riparazione.

AGGIORNAMENTI SOFTWARE

Quando saranno disponibili software di aggiornamento del sistema sarà possibile effettuare il download facendo riferimento al sito web www.alfaromeo.it (per Italia) oppure al sito www.alfaromeo.com (per altri Paesi), oppure rivolgendosi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima: 4 x 30W

IMPIANTO LIVELLO BASE

Audio livello standrad

Altoparlanti anteriori

- N° 2 tweeter Ø 38 mm;
- N° 2 altoparlanti mid-woofer Ø 165 mm.

Altoparlanti posteriori

- N° 2 altoparlanti full-range Ø 165 mm.

IMPIANTO LIVELLO HI-FI BOSE

(per versioni/mercati, dove previsto)

Audio livello HI-FI

Altoparlanti anteriori

- N° 2 tweeter Ø 39 mm;
- N° 2 altoparlanti mid-woofer Ø 165 mm;
- N° 1 altoparlante tweedler (Centerfill) montato su plancia.

Altoparlanti posteriori

- N° 2 tweeter Ø 39 mm;
- N° 2 altoparlanti mid-woofer Ø 165 mm;
- N° 1 amplificatore a 8 canali;
- N° 1 bass box.

Radio livello alto (doppio sintonizzatore e doppia antenna).

Il sistema audio HI-FI Bose è stato accuratamente progettato in modo da fornire le migliori prestazioni acustiche e riprodurre il realismo musicale di un concerto dal vivo, per ogni posto all'interno dell'abitacolo.

Tra le caratteristiche del sistema spiccano la fedele riproduzione dei toni alti cristallini e dei bassi pieni e ricchi che rendono tra l'altro superflua la funzione Loudness.

Inoltre, la gamma completa dei suoni viene riprodotta in tutto l'abitacolo avvolgendo gli occupanti con la naturale sensazione di spazialità che si prova ascoltando la musica dal vivo.

I componenti adottati sono brevettati e frutto della più sofisticata tecnologia, ma al tempo stesso sono di facile ed intuitivo azionamento, che permette anche ai meno esperti di usare al meglio l'impianto.



ATTENZIONE

- 1) **Seguire le precauzioni di sicurezza di seguito riportate: in caso contrario potrebbero provocare lesioni alle persone oppure danni al sistema.**
- 2) **Un volume troppo alto può rappresentare un pericolo. Regolare il volume in modo da essere sempre in grado di avvertire i rumori dell'ambiente circostante (ad es. clacson, autoambulanze, veicoli della polizia, ecc.).**




AVVERTENZA

- 1) **Pulire il frontalino ed il display solo con un panno morbido, pulito, asciutto ed antistatico. I prodotti detergenti e per lucidare potrebbero danneggiarne la superficie. Non usare alcool o prodotti simili per pulire la mostrina o il display.**

GUIDA RAPIDA

COMANDI SUL FRONTALINO

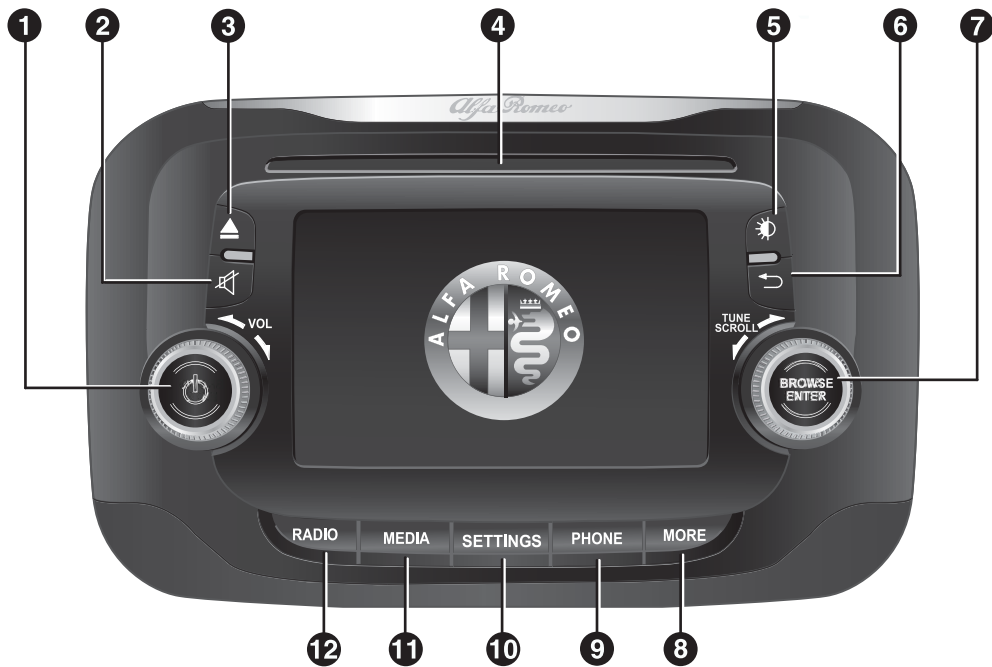






I

A0K0611

Uconnect™ 5" Radio

TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI FRONTALINO

Tasto	Funzioni	Modalità
1 - 	Accensione	Pressione breve tasto
	Spegnimento	Pressione breve tasto
	Regolazione volume	Rotazione sinistra/destra manopola
2 - 	Attivazione/disattivazione volume (Mute/Pausa)	Pressione breve tasto
3 - 	Espulsione del CD	Pressione breve tasto
4	Sede alloggiamento CD	-
5 - 	Accensione/spegnimento display	Pressione breve tasto
6 - 	Uscita dalla selezione/ritorno alla schermata precedente	Pressione breve tasto
7 - BROWSE ENTER	Scorrimento elenco o sintonizzazione di una stazione Radio	Rotazione sinistra/destra manopola
	Conferma opzione visualizzata sul display	Pressione breve tasto
8 - MORE	Accesso alle funzioni aggiuntive (visualizzazione Ora, Trip Computer, Temperatura esterna)	Pressione breve tasto
9 - PHONE	Accesso alla modalità Telefono	Pressione breve tasto
10 - SETTINGS	Accesso al menu di Impostazioni vettura	Pressione breve tasto
11 - MEDIA	Selezione sorgente: CD, USB/iPod, AUX oppure Bluetooth®	Pressione breve tasto
12 - RADIO	Accesso alla modalità Radio	Pressione breve tasto


COMANDI AL VOLANTE

(per versioni/mercati, dove previsto)

DESCRIZIONE

Sul volante sono presenti i comandi delle funzioni principali del sistema, che ne permettono un controllo più agevole.

L'attivazione della funzione scelta viene comandata, in alcuni casi, dalla durata della pressione esercitata (pressione breve o prolungata), come riportato nella tabella di pagina seguente.

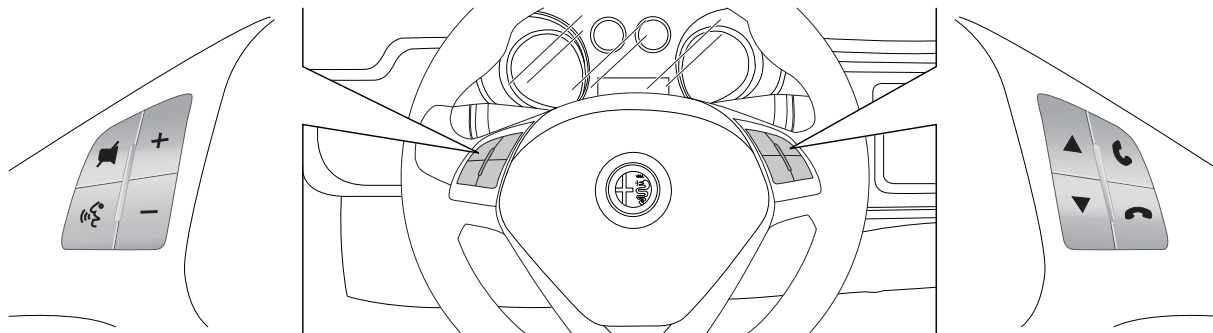






2

A0K0365


Uconnect™ 5" Radio

TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI AL VOLANTE

Tasto	Interazione
	<input type="checkbox"/> Accettazione della chiamata telefonica in arrivo <input type="checkbox"/> Accettazione della seconda chiamata in arrivo e messa in attesa della chiamata attiva <input type="checkbox"/> Attivazione del riconoscimento vocale per la funzione Telefono <input type="checkbox"/> Interruzione del messaggio vocale, in modo da impartire un nuovo comando vocale <input type="checkbox"/> Interruzione del riconoscimento vocale
	<input type="checkbox"/> Rifiuto della chiamata telefonica in arrivo <input type="checkbox"/> Chiusura della chiamata telefonica in corso
	<input type="checkbox"/> Disattivazione/riattivazione del microfono durante una conversazione telefonica <input type="checkbox"/> Attivazione/disattivazione della Pausa delle sorgenti CD, USB/iPod, Bluetooth® <input type="checkbox"/> Attivazione/disattivazione della funzione Mute della Radio
+/-	<input type="checkbox"/> Regolazione del volume audio: vivavoce, lettore messaggi SMS, annunci vocali e sorgenti musicali
	<input type="checkbox"/> Attivazione del riconoscimento vocale <input type="checkbox"/> Interruzione del messaggio vocale, in modo da impartire un nuovo comando vocale <input type="checkbox"/> Interruzione del riconoscimento vocale
	<input type="checkbox"/> Pressione corta (modalità Radio): selezione stazione successiva/precedente <input type="checkbox"/> Pressione lunga (modalità Radio): scansione delle frequenze superiori/inferiori fino al rilascio <input type="checkbox"/> Pressione corta (modalità CD, USB/iPod, Bluetooth®): selezione brano successivo/precedente <input type="checkbox"/> Pressione lunga (modalità CD, USB/iPod, Bluetooth®): avanzamento rapido/indietro veloce fino al rilascio oppure fino al raggiungimento del brano precedente/successivo

ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO SISTEMA

MODALITÀ RADIO (TUNER)

Il sistema si accende/spenge premendo il tasto/manopola  (ON/OFF) (1-fig. 1).

Il comando di regolazione elettronica del volume ruota continuamente (360°) in entrambe le direzioni, senza posizioni di arresto.

Ruotare il tasto/manopola in senso orario per aumentare il volume oppure in senso antiorario per diminuirlo.

Il sistema è dotato dei seguenti sintonizzatori: AM, FM e DAB (per versioni/mercati, dove previsto).

SELEZIONE MODALITÀ RADIO

Per attivare la modalità Radio premere il tasto RADIO (12-fig. 1) sul frontalino.

Le diverse modalità di sintonizzazione possono essere selezionate toccando il relativo pulsante grafico sul display (vedere fig. 3).

Ciascuna modalità di sintonizzazione può avere un gruppo specifico di preselezioni.



3

FOY1001

SELEZIONE BANDA DI FREQUENZA

Premere brevemente il pulsante grafico "AM/FM" per passare dalla banda AM a quella FM e viceversa.

Se previsto il sintonizzatore DAB, premere brevemente i pulsanti grafici "AM/FM", "AM/DAB", "FM/DAB" per accedere alla selezione della banda desiderata.

VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY

Una volta selezionata la stazione radio desiderata sul display (vedere fig. 4) verranno visualizzate le seguenti informazioni:

Nella parte superiore: visualizzazione elenco stazioni radio memorizzate (preset) viene evidenziata la stazione attualmente in ascolto.



4

FOY1000

Nella parte centrale: visualizzazione nome della stazione radio in ascolto e pulsanti grafici per selezione stazione radio precedente o successiva.

Nella parte inferiore: visualizzazione dei seguenti pulsanti grafici:

- "Sfoggia": lista delle stazioni radio disponibili;
- "AM/FM", "AM/DAB", "FM/DAB": selezione banda di frequenza desiderata (pulsante grafico riconfigurabile a seconda della banda selezionata: AM, FM o DAB);
- "Sinton.": sintonizzazione manuale della stazione radio (non disponibile per radio DAB);
- "Info": informazioni aggiuntive sulla sorgente in ascolto;
- "Audio": accesso alla videata "Impostazioni Audio".

SELEZIONE STAZIONE RADIO

Per effettuare la ricerca della stazione radio desiderata premere i pulsanti grafici ◀◀ oppure ▶▶ sul display oppure agire sui comandi al volante.

RICERCA STAZIONE RADIO PRECEDENTE/SUCCESSIVA

Premere brevemente i pulsanti grafici ◀◀ oppure ▶▶ sul display: al rilascio del pulsante viene visualizzata la stazione radio precedente o successiva.

Durante la funzione di ricerca avanti, se il sistema raggiunge la stazione iniziale dopo aver percorso l'intera banda, si arresterà automaticamente sulla stazione da dove è iniziata la ricerca.

RICERCA RAPIDA STAZIONE RADIO PRECEDENTE/SUCCESSIVA

Mantenere premuti i pulsanti grafici ◀◀ oppure ▶▶ sul display per effettuare la ricerca rapida: al rilascio del pulsante viene fatta ascoltare la prima stazione radio sintonizzabile.

SINTONIZZAZIONE STAZIONE RADIO AM/FM

Mediante il pulsante grafico "Sinton." è possibile selezionare direttamente una stazione radio.

Premere il pulsante grafico "Sinton." sul display e successivamente selezionare il primo numero della stazione radio desiderata (vedere fig. 5).




5


FOY1007

La tastiera grafica del display permette di digitare la sola cifra in corrispondenza della stazione.

In questa modalità i pulsanti grafici + e - permettono la regolazione fine della frequenza sintonizzata.

Per cancellare un numero errato (e ridigitare il numero di stazione corretto) premere il pulsante grafico  (Cancella).

Dopo aver digitato l'ultima cifra della stazione la videata "Sintonizza" viene disattivata ed il sistema si sintonizza automaticamente sulla stazione selezionata (il numero della stazione radio viene visualizzato nella casella di testo "Sinton.>").

La videata scomparirà automaticamente dopo 5 secondi oppure manualmente premendo i pulsanti grafici "OK" oppure  (Cancella).

Selezione incompleta stazione radio ("OK")

Premere il pulsante grafico "OK" sul display per sintonizzare la stazione radio selezionata e chiudere la videata "Sinton. diretta" (sintonizzazione manuale).

Uscita dalla videata "Sinton. diretta"

Premere il pulsante grafico "Esci" oppure "Radio" sul display per tornare alla videata principale del sistema.

RADIO DAB

(per versioni/mercati, dove previsto)

Una volta selezionata la modalità radio DAB sul display verranno visualizzate le informazioni relative alla stazione in ascolto (vedere fig. 6) e saranno disponibili le seguenti funzionalità:



6

FOY1020

Selezione della stazione radio precedente/successiva tramite:

- rotazione del tasto/manopola BROWSE ENTER (7-fig. 1);
- pressione breve dei pulsanti grafici ◀◀ oppure ▶▶ sul display;
- pressione sui comandi al volante ◀◀ oppure ▶▶.

La pressione prolungata dei pulsanti grafici ◀◀ oppure ▶▶ attiva lo scorrimento veloce dell'elenco delle stazioni.

Il pulsante grafico "Sfoglia" permette di visualizzare:

- l'elenco di tutte le stazioni DAB;
- l'elenco delle stazioni filtrate per "Generi";
- l'elenco delle stazioni filtrate per "Ensembles" (gruppo di broadcast).

All'interno di ogni lista il pulsante grafico "ABC" permette di saltare alla lettera desiderata lungo la lista.

Il pulsante grafico "Aggiorn." richiede l'aggiornamento della lista delle stazioni radio DAB: tale aggiornamento può durare da alcuni secondi fino a circa due minuti.

IMPOSTAZIONE DELLE PRESELEZIONI

Le preselezioni sono disponibili in tutte le modalità del sistema e vengono attivate toccando uno dei pulsanti grafici di preselezione ubicati sulla parte superiore del display.

Se si è sintonizzati su una stazione radio che si desidera memorizzare, premere e tenere premuto il pulsante grafico corrispondente al preset desiderato o fin quando non viene emessa una segnalazione acustica di conferma.

Il sistema può memorizzare fino a 12 stazioni radio in ciascuna modalità: sulla parte superiore del display vengono visualizzate 4 stazioni radio.

Premere il pulsante grafico "Tutto" sul display per visualizzare tutte le stazioni radio memorizzate nella banda di frequenza selezionata.

AUDIO

Per accedere al menu "Audio" premere il tasto SETTINGS (10-fig. 1) sul frontalino, scorrere sul Menu e successivamente selezionare e premere l'opzione "Audio" sul display.

Tramite il menu "Audio" è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

- "Equalizzatore" (per versioni/mercati, dove previsto);
- "Balance/Fader" (regolazione del bilanciamento destra/sinistra e anteriore/posteriore del suono);
- "Volume/Velocità" (escluse versioni con impianto HI-FI) controllo automatico del volume in funzione della velocità;
- "Loudness" (per versioni/mercati, dove previsto);
- "Auto-On Radio";
- "Ritardo Spegn. radio".

Per uscire dal menu "Audio" premere il pulsante grafico ◀/Fatto.

NOTA Alla prima modifica di un'impostazione, al posto del pulsante grafico ◀ comparirà la scritta "Fatto".

Equalizzatore

(per versioni/mercati, dove previsto)

Selezionare l'opzione "Equalizzatore" sul display per regolare i toni bassi, medi e alti.

Successivamente utilizzare i pulsanti grafici "+" oppure "-" per effettuare le impostazioni desiderate (vedere fig. 7).



7


FOY1002

Una volta terminate le regolazioni premere il pulsante grafico ◀/Fatto per tornare al menu "Audio".

Balance/Fader

Premere il pulsante grafico "Balance/Fader" per regolare il bilanciamento del suono proveniente dagli altoparlanti dei posti anteriori e posteriori.

Premere i pulsanti grafici ▲ oppure ▼ per regolare il bilanciamento degli altoparlanti anteriori o posteriori (vedere fig. 8).

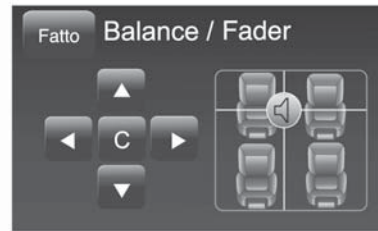

8

FOY1003

Premere i pulsanti grafici ◀ oppure ▶ per regolare il bilanciamento degli altoparlanti sul lato sinistro o destro.

È inoltre possibile effettuare la regolazione spostando il simbolo 🔊 in alto/basso/sinistra/destra agendo direttamente sulla parte destra del display.

Premere invece il pulsante grafico centrale "C" per bilanciare le regolazioni.

Una volta terminate le regolazioni premere il pulsante grafico ◀/Fatto per tornare al menu "Audio".

Volume/Velocità

Premere il pulsante grafico "Volume/Velocità" per effettuare la regolazione desiderata tra "Off" (spento) e "1,2 oppure 3".

L'opzione selezionata viene evidenziata sul display (vedere fig. 9).



9

FOY1004

Selezionando "1,2 oppure 3" il volume della radio aumenta in modo proporzionale alla scelta effettuata.

Una volta terminate le regolazioni premere il pulsante grafico ◀/Fatto per tornare al menu "Audio".

Loudness

(per versioni/mercati, dove previsto)

Permette l'attivazione/disattivazione della funzione "Loudness", che migliora la qualità dell'audio a bassi volumi.

Auto-On Radio

Permette di selezionare il comportamento della radio alla rotazione della chiave di avviamento in posizione MAR.

È possibile scegliere tra radio accesa, radio spenta oppure ripristino dello stato attivo all'ultima rotazione della chiave di avviamento in posizione STOP.

Ritardo Spegn. radio

Permette di mantenere accesa la radio per un tempo prestabilito dopo la rotazione della chiave di avviamento in posizione STOP.

MODALITÀ MEDIA

Nel presente capitolo sono descritte le modalità di interazione relative al funzionamento CD, **Bluetooth®**, AUX, USB/iPod fig. 10.



10

FOY1008

CAMBIO BRANO (successivo/precedente)

Premere brevemente il pulsante grafico ►► oppure ruotare in senso orario il tasto/manopola BROWSE ENTER (7-fig. 1) per riprodurre il brano successivo oppure premere brevemente il pulsante grafico ◀◀ oppure ruotare in senso antiorario il tasto/manopola BROWSE ENTER per tornare all'inizio del brano selezionato o per tornare all'inizio del brano precedente se la riproduzione del brano è iniziata da meno di 8 secondi.

AVANZAMENTO RAPIDO/INDIETRO VELOCE BRANI

Premere e mantenere premuto il pulsante grafico ►►► per far avanzare ad alta velocità il brano selezionato oppure mantenere premuto il pulsante grafico ◀◀◀ per far tornare indietro rapidamente il brano.

L'avanzamento rapido/indietro veloce si interrompe una volta rilasciato il pulsante grafico o al raggiungimento del brano precedente/successivo.

SELEZIONE BRANO (Sfoggia)

Questa funzione consente di sfogliare e selezionare i brani presenti sul dispositivo attivo.

Le possibilità di selezione dipendono dal dispositivo collegato o dal tipo di CD inserito.

Ad esempio, su un CD audio potrà essere selezionata la traccia da riprodurre, mentre su un CD-ROM oppure un dispositivo USB/iPod è possibile sfogliare anche l'elenco degli artisti, dei generi musicali e degli album presenti sul dispositivo stesso, a seconda delle informazioni registrate sui brani stessi.

NOTA I dispositivi **Bluetooth®** non offrono la possibilità di sfogliare i brani mediante le categorie precedentemente elencate.

All'interno di ogni lista il pulsante grafico "ABC" permette di saltare alla lettera desiderata lungo la lista.

NOTA Questo pulsante può risultare disabilitato per alcuni dispositivi **Apple®**.

NOTA Il pulsante grafico "Sfoglia" non consente alcuna operazione su un dispositivo AUX.

NOTA Per consultare l'elenco dei dispositivi **Bluetooth®** audio e delle funzionalità supportate consultare il sito www.alfaromeo.it (per Italia), oppure www.alfaromeo.com (per altri Paesi), oppure contattare il servizio Clienti al numero 00800.2532.0000 (il numero potrebbe variare a seconda del Paese in cui ci si trova: consultare la tabella di riferimento riportata nel paragrafo "Elenco Numeri Servizio Clienti" nella presente pubblicazione).

Premere il pulsante grafico "Sfoglia" per attivare questa funzione sulla sorgente in riproduzione.

Ruotare il tasto/manopola BROWSE ENTER (7-fig. 1) per selezionare la categoria desiderata e successivamente premere il tasto/manopola stesso per confermare la selezione.

Premere il pulsante grafico "X" se si desidera annullare la funzione.

NOTA Il tempo di indicizzazione di un dispositivo USB può variare in base al supporto inserito (in alcuni casi può durare qualche minuto).

SELEZIONE SORGENTE AUDIO

Premere il pulsante grafico "Suppor." per selezionare la sorgente audio desiderata tra quelle disponibili: CD, AUX, USB/iPod oppure **Bluetooth®**.

Se non viene selezionata nessuna sorgente la videata scompare dopo alcuni secondi ed il display visualizza nuovamente la videata principale.

VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI BRANO

Premere il pulsante grafico "Info" per visualizzare sul display le informazioni del brano in ascolto per dispositivi che supportano la funzionalità.

Premere il pulsante grafico "X" per uscire dalla videata.

RIPRODUZIONE CASUALE BRANI

Premere il pulsante grafico ">" e successivamente il pulsante grafico "Shuffle" (Riproduzione casuale) per riprodurre in ordine casuale i brani presenti sul CD, USB/iPod oppure **Bluetooth®**.

Premere il pulsante grafico "Shuffle" una seconda volta per disattivare la funzione.

RIPETIZIONE BRANO

Premere il pulsante grafico ">" e successivamente il pulsante grafico "Ripeti" per attivare la funzione.

Premere il pulsante grafico "Ripeti" una seconda volta per disattivare la funzione.

SUPPORTO CD

Per attivare la modalità CD inserire un CD audio o MP3 all'interno dell'apposita sede 4-fig. 1 oppure premere il tasto MEDIA (11-fig. 1) sul frontalino.

Se il CD è già inserito premere il pulsante grafico "Suppor." e successivamente selezionare "CD".

Se il CD inserito non è leggibile (ad esempio è stato inserito un CD ROM oppure il CD è stato inserito al contrario oppure si è verificato un errore di lettura) sul display viene visualizzato un messaggio di errore.

INSERIMENTO/ ESPULSIONE CD

Per inserire il CD infilarlo leggermente nella sede in modo da attivare il sistema di caricamento motorizzato, che provvederà a posizionarlo correttamente (sul display si illumina il simbolo "CD").

Inserendo un CD con sistema acceso, viene selezionata automaticamente la modalità CD ed il sistema inizia a riprodurre i brani presenti.

Sul display vengono visualizzati il numero del brano e la relativa durata (minuti e secondi).

Premere il tasto ▲ (EJECT) (3-fig. 1) sul frontalino, con sistema acceso, per azionare il dispositivo di espulsione motorizzato del CD.

Dopo l'espulsione verrà automaticamente selezionata la sorgente audio Radio.

Se il CD non viene rimosso dalla relativa sede, il sistema provvederà a reinserirlo automaticamente dopo circa 10 secondi senza riprodurlo.

SUPPORTO Bluetooth®

La modalità viene attivata registrando al sistema un dispositivo **Bluetooth®** contenente brani musicali.

REGISTRAZIONE DI UN DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Per registrare un dispositivo audio **Bluetooth®** procedere come segue:


- attivare la funzionalità **Bluetooth®** sul dispositivo;
- premere il tasto MEDIA (11-fig. 1) sul frontalino;
- in caso di sorgente "Media" attiva, premere il pulsante grafico "Suppor.";
- scegliere il supporto Media **Bluetooth®**;
- premere il pulsante grafico "Agg. Dispos.";
- cercare **uconnect™** sul dispositivo audio **Bluetooth®** (durante la fase di registrazione sul display appare una videata che indica lo stato di avanzamento dell'operazione);
- quando il dispositivo audio lo richiede inserire il codice PIN visualizzato sul display del sistema o confermare sul dispositivo il PIN visualizzato;

- ❑ quando la procedura di registrazione è terminata con successo sul display appare una videata. Selezionando "Sì" alla domanda il dispositivo audio **Bluetooth®** verrà registrato come preferito (il dispositivo avrà la priorità sugli altri che verranno registrati successivamente). Se si seleziona "No" la priorità viene determinata in base all'ordine in cui è stato connesso. L'ultimo dispositivo connesso avrà la priorità più alta;
- ❑ la registrazione di un dispositivo audio può avvenire anche premendo il tasto SETTINGS (10-fig. 1) sul frontalino e selezionando l'opzione "Telefono/**Bluetooth®**".

AVVERTENZA Qualora si perdesse la connessione **Bluetooth®** tra telefono cellulare e sistema consultare il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

SUPPORTO USB/iPod

Per attivare la modalità USB/iPod inserire un apposito dispositivo (USB oppure iPod) all'interno della porta USB fig. 11 presente su vettura. ⚠ 4)

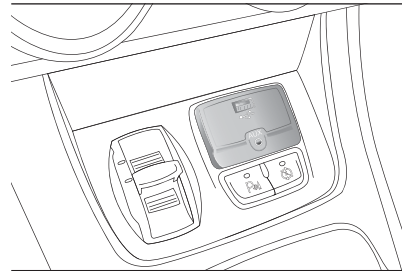

11

A0K0223

Inserendo un dispositivo USB/iPod con sistema acceso, questo inizia a riprodurre i brani presenti sul dispositivo.




ATTENZIONE

3) Inserendo un dispositivo (USB oppure iPod) all'interno della porta USB, prestare attenzione che questo non ostacoli l'azionamento della leva del freno a mano.

SUPPORTO AUX


Per attivare la modalità AUX inserire un apposito dispositivo all'interno della presa AUX presente su vettura .

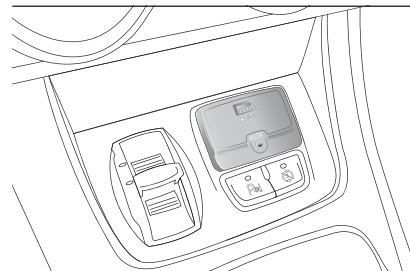

12

AOK0223

Inserendo un dispositivo con presa uscita AUX, il sistema inizia a riprodurre la sorgente AUX collegata qualora la stessa sia già in riproduzione.

Regolare il volume mediante il tasto/manopola  (1-fig. 1) sul frontalino oppure mediante il comando di regolazione volume del dispositivo collegato.

Per quanto riguarda la funzione "Selezione sorgente audio" vedere quanto descritto al capitolo "Modalità Media".

AVVERTENZE

Le funzioni del dispositivo collegato alla presa AUX sono gestite direttamente dal dispositivo stesso: non è quindi possibile effettuare il cambio traccia/cartella/playlist oppure controllare inizio/fine/pausa della riproduzione mediante i comandi presenti sul frontalino oppure i comandi al volante.

Non lasciare collegato il cavo del vostro lettore portatile alla presa AUX dopo la disconnessione, onde evitare possibili fruscii in uscita dagli altoparlanti.



ATTENZIONE

4) Inserendo un dispositivo all'interno della presa AUX, prestare attenzione che questo non ostacoli l'azionamento della leva del freno a mano.

MODALITÀ TELEFONO

ATTIVAZIONE MODALITÀ TELEFONO

Per attivare la modalità Telefono premere il tasto PHONE (9-fig. 1) sul frontalino.

Sul display viene visualizzata la seguente videata (vedere fig. 13).



13

FOY1012

FUNZIONI PRINCIPALI

Mediante i pulsanti grafici visualizzati sul display è possibile:

- comporre il numero telefonico (utilizzando la tastiera grafica presente sul display);
- visualizzare e chiamare i contatti presenti sulla rubrica del telefono cellulare;

- visualizzare e chiamare contatti dai registri delle chiamate recenti;
- abbinare fino a 10 telefoni/dispositivi audio per facilitarne e velocizzarne l'accesso ed il collegamento;
- trasferire le chiamate dal sistema al telefono cellulare e viceversa e disattivare l'audio del microfono dell'impianto per conversazioni private.

L'audio del telefono cellulare viene trasmesso attraverso l'impianto audio della vettura: il sistema disattiva automaticamente l'audio dell'autoradio quando si utilizza la funzione Telefono.

VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY

Quando un telefono è connesso al sistema su display vengono visualizzati una serie di informazioni (se disponibili):

- stato relativo al roaming;
- l'intensità del segnale della rete;
- il livello della batteria del telefono cellulare;
- il nome del telefono cellulare.

Per consultare l'elenco dei telefoni cellulari e delle funzionalità supportate consultare il sito www.alfaromeo.it (per l'Italia) oppure il sito www.alfaromeo.com (per altri Paesi) oppure contattare il servizio Clienti al numero 00800.2532.0000 (il numero potrebbe variare a seconda del Paese in cui ci si trova: consultare la tabella di riferimento riportata nel paragrafo "Elenco Numeri Servizio Clienti" nella presente pubblicazione).

REGISTRAZIONE DEL TELEFONO CELLULARE

AVVERTENZA Effettuare questa operazione solo con vettura ferma ed in condizioni di sicurezza; la funzionalità è disattivata con vettura in movimento.

Di seguito viene descritta la procedura di registrazione del telefono cellulare: consultare comunque sempre il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

Per registrare il telefono cellulare procedere come segue:

- attivare la funzione **Bluetooth**® sul telefono cellulare;
- premere il tasto PHONE (9-fig. 1) sul frontalino;

- se non è ancora presente nessun telefono registrato al sistema sul display viene visualizzata un'apposita videata;
- selezionare "Sì" per iniziare la procedura di registrazione, quindi cercare il dispositivo **Uconnect™** sul telefono cellulare (selezionando invece "No" si visualizza la videata principale del Telefono);
- quando il cellulare lo richiede, inserire con la tastiera del vostro telefono il codice PIN visualizzato sul display del sistema o confermare sul cellulare il PIN visualizzato;
- dalla videata "Telefono" è sempre possibile registrare un telefono cellulare premendo il pulsante grafico "Impost.": premere il pulsante grafico "Agg. Dispos." e procedere come descritto nel punto sopra;
- durante la fase di registrazione sul display appare una videata che indica lo stato di avanzamento dell'operazione;

□ quando la procedura di registrazione è terminata con successo sul display appare una videata: selezionando "Si" alla domanda il telefono cellulare verrà registrato come preferito (il telefono cellulare avrà la priorità sugli altri cellulari che verranno registrati successivamente). Qualora non siano associati altri dispositivi, il sistema considererà il primo dispositivo associato come preferito.

Nota Per i telefoni cellulari che non sono impostati come preferiti, la priorità viene determinata in base all'ordine di connessione. L'ultimo telefono connesso avrà la priorità più alta.

MEMORIZZAZIONE NOMI/NUMERI NELLA RUBRICA DEL TELEFONO CELLULARE

Prima di registrare il vostro telefono cellulare assicurarsi di aver memorizzato nella rubrica telefonica del telefono cellulare i nominativi da contattare, in modo da poterli richiamare con il sistema vivavoce della vettura.

Se la rubrica telefonica non contiene alcun nominativo, inserire dei nuovi nominativi per i numeri di telefono che vengono composti più frequentemente.

Per ulteriori informazioni su questa operazione, consultate il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

AVVERTENZA Le voci presenti in rubrica nelle quali non sono memorizzati il numero di telefono o in cui entrambi i campi (nome e cognome) sono mancanti, non verranno visualizzate.

TRASFERIMENTO DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI)

Se il telefono cellulare prevede la funzionalità di trasmissione della rubrica telefonica mediante tecnologia **Bluetooth®**.

Durante la procedura di registrazione apparirà una videata con la richiesta "Confermare lo scaricamento dei dati del telefono delle chiamate recenti?".

Rispondendo "Si" l'intera rubrica e la lista delle chiamate recenti verranno copiate sul sistema.

Rispondendo "No" sarà possibile effettuare l'operazione in un secondo momento.

Dopo il primo trasferimento dei dati del telefono la procedura di trasferimento ed aggiornamento della rubrica (se supportata) inizia appena viene stabilito un collegamento **Bluetooth®** tra telefono cellulare e sistema.

Ogni volta che un telefono cellulare viene collegato al sistema sono consentiti il download e l'aggiornamento di un massimo di 1000 contatti per ciascun telefono.

In funzione del numero di voci scaricate dalla rubrica, è possibile che si verifichi un leggero ritardo prima che gli ultimi nomi scaricati possano essere utilizzati. Fino a quel momento, sarà disponibile (se presente), la rubrica precedentemente scaricata.

È possibile accedere solo alla rubrica del telefono cellulare attualmente connesso al sistema.

La rubrica scaricata dal telefono cellulare non può essere né modificata né cancellata attraverso il sistema **Uconnect™**: le modifiche verranno trasferite ed aggiornate sul sistema alla successiva connessione del telefono cellulare.

CONNESSIONE/ DISCONNESSIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Connessione

Il sistema si connette automaticamente al telefono cellulare registrato con la priorità più alta.

Se si desidera scegliere un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth®** specifico, procedere come segue:

- premere il tasto SETTINGS (10-fig. 1) sul frontalino;
- selezionare l'opzione "Telefono/Bluetooth" sul display;
- scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;
- selezionare il dispositivo (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth®**) specifico;
- premere il pulsante grafico "Connetti";
- durante la fase di connessione sul display appare la videata che indica lo stato di avanzamento;
- il dispositivo connesso viene evidenziato nella lista.

Disconnessione

Per disconnettere un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth®** specifico, procedere come segue:

- premere il tasto SETTINGS (10-fig. 1) sul frontalino;
- selezionare l'opzione "Telefono/Bluetooth" sul display;
- scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;
- selezionare il dispositivo specifico (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth®**);
- premere il pulsante grafico "Disconnetti".

ELIMINAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Per eliminare un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth®** da un elenco procedere come segue:

- premere il tasto SETTINGS (10-fig. 1) sul frontalino;
- selezionare l'opzione "Telefono/Bluetooth" sul display;

- scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;
- selezionare il dispositivo (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth®**) per selezionarlo;
- premere il pulsante grafico "Cancella dispos.";
- sul display apparirà una videata di conferma: premere "Sì" per cancellare il dispositivo oppure "No" per annullare l'operazione.

IMPOSTAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Blue- tooth® COME PREFERITO

Per impostare un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth®** come preferito procedere come segue:

- premere il tasto SETTINGS (10-fig. 1) sul frontalino;
- selezionare l'opzione "Telefono/Bluetooth" sul display;
- scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;
- selezionare il dispositivo specifico (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth®**);

- premere il pulsante grafico "Aggiungi ai Pref.";
- il dispositivo selezionato viene spostato in cima all'elenco.

CANCELLAZIONE DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI)



Selezionando la voce "Canc. dati telefono" sul display vengono eliminati l'elenco delle chiamate recenti e la copia della rubrica.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Le operazioni di seguito descritte sono accessibili solo se supportate dal telefono cellulare in uso.

Fare riferimento al libretto di istruzioni del telefono cellulare per conoscere tutte le funzioni disponibili.


È possibile effettuare una chiamata nei seguenti modi:

- selezionando l'icona  (Rubrica telefono cellulare);
- selezionando la voce "Recenti";
- selezionando l'icona ;
- premendo il pulsante grafico "Ricomponi".

Composizione numero telefonico mediante icona "tastiera" sul display

Mediante la tastiera grafica visualizzata sul display è possibile immettere il numero telefonico.

Procedere come segue:

- premere il pulsante PHONE (9-fig. 1) sul frontalino;
- premere il pulsante grafico  sul display ed utilizzare i pulsanti grafici numerati per immettere il numero;
- premere il pulsante grafico "Chiama" per effettuare la chiamata.

Composizione numero telefonico mediante telefono cellulare

È possibile comporre un numero telefonico utilizzando il telefono cellulare e continuare ad utilizzare il sistema (si raccomanda di non distrarsi mai dalla guida).

Componendo un numero telefonico mediante tastiera del telefono cellulare l'audio della telefonata viene riprodotto attraverso l'impianto audio della vettura.

Chiamate recenti

È possibile visualizzare sul display l'elenco delle ultime chiamate effettuate per ognuno dei seguenti tipi di chiamata:

- Chiamate ricevute;
- Chiamate effettuate;
- Chiamate senza risposta;
- Tutte le chiamate.

Per accedere a questi tipi di chiamata premere il pulsante grafico "Recenti" sulla videata principale del menu Telefono.

GESTIONE DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO

Comandi di chiamata

Mediante i pulsanti grafici visualizzati sul display è possibile gestire le seguenti funzioni relative alla chiamata telefonica:


- Rispondere;
- Terminare;
- Ignorare;
- Mettere in attesa/riprendere;
- Disattivare/attivare il microfono;
- Trasferire la chiamata;
- Passare da una chiamata attiva all'altra;
- Conferenza/unire due chiamate attive".

Rispondere ad una telefonata

Quando si riceve una chiamata sul telefono cellulare, il sistema disattiva l'impianto audio (se attivo) e visualizza sul display una videata.

Per rispondere alla telefonata premere il pulsante grafico "Rispondi" oppure il tasto  sui comandi al volante.

Rifiutare una telefonata

Per rifiutare la telefonata premere il pulsante grafico "Ignora" oppure il tasto  sui comandi al volante.

Rispondere ad una telefonata in arrivo durante una conversazione attiva

Per rispondere a una telefonata in arrivo mentre è attiva un'altra conversazione telefonica premere il pulsante grafico "Rispondi" in modo da mettere in attesa la telefonata in corso e rispondere alla nuova telefonata in arrivo.

AVVERTENZA Non tutti i telefoni cellulari potrebbero supportare la gestione di una chiamata in arrivo quando è già attiva un'altra conversazione telefonica.

EFFETTUARE UNA SECONDA CHIAMATA

Mentre è attiva una conversazione telefonica è comunque possibile effettuare una seconda chiamata nei seguenti modi:


- selezionando il numero/contatto dalla lista delle chiamate recenti;
- selezionando il contatto dalla rubrica;
- premendo il pulsante grafico "Attesa" e componendo il numero utilizzando la tastiera grafica del display.

GESTIONE DI DUE CHIAMATE TELEFONICHE

Se sono in corso due chiamate (una attiva ed una in attesa) è possibile effettuare lo scambio tra le chiamate premendo il pulsante grafico "Chiam. in attesa" oppure unire le due chiamate in una conferenza premendo il pulsante grafico "Confer.".

Nota Verificare se il telefono in uso supporta la gestione di una seconda chiamata e la modalità "Conferenza".

TERMINARE UNA CHIAMATA

Per terminare la chiamata in corso premere il pulsante grafico "Fine" oppure il tasto  sui comandi al volante.

Viene terminata solo la chiamata in corso e l'eventuale chiamata in attesa diventa la nuova chiamata attiva.

In funzione del tipo di telefono cellulare, se la telefonata in corso viene terminata da chi vi ha chiamato l'eventuale chiamata in attesa potrebbe non attivarsi automaticamente.

RICOMPONI

Per chiamare il numero/contatto dell'ultima chiamata effettuata premere il pulsante grafico "Ricomponi".


CONTINUAZIONE DI UNA CHIAMATA

Dopo lo spegnimento del motore è comunque possibile proseguire una chiamata telefonica.

La chiamata continua fin quando non viene terminata manualmente oppure per un tempo massimo di circa 20 minuti.

Allo spegnimento del sistema la chiamata viene trasferita al telefono cellulare.

ATTIVAZIONE/ DISATTIVAZIONE MICROFONO

Durante lo svolgimento di una chiamata è possibile disattivare il microfono premendo il tasto  sul frontalino (o sui comandi al volante) od il pulsante grafico "Mute" sul display.

Quando si disattiva il microfono del sistema è comunque possibile ascoltare la telefonata in corso.

Per riattivare il microfono premere nuovamente il relativo pulsante.

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA


È possibile trasferire le telefonate in corso dal telefono cellulare verso il sistema e viceversa senza terminare la chiamata.

Per effettuare il trasferimento di chiamata premere il pulsante grafico "Trasfer.".


LETTORE MESSAGGI SMS

Il sistema permette di leggere i messaggi ricevuti dal telefono cellulare.

Per utilizzare questa funzione il telefono cellulare deve supportare lo scambio di SMS tramite **Bluetooth®**.

Nel caso in cui la funzionalità non fosse supportata dal telefono, il relativo pulsante grafico  viene disattivato (grigiato).

Alla ricezione di un messaggio di testo sul display verrà visualizzata una videata che permette la selezione tra le opzioni "Ascolta", "Chiama" oppure "Ignora".

È possibile accedere alla lista dei messaggi SMS ricevuti dal cellulare premendo il pulsante grafico .

Abilitazione/ disabilitazione lettore messaggi SMS

La funzione di lettura automatica dei messaggi SMS può essere abilitata/disabilitata premendo l'apposito pulsante grafico sul display, che viene visualizzato una volta premuto il pulsante grafico di selezione telefono.

OPZIONI MESSAGGI SMS

Nella memoria del sistema sono presenti dei messaggi SMS predefiniti, che possono essere inviati in risposta ad un messaggio ricevuto oppure come nuovo messaggio.

Alla ricezione di un SMS il sistema permette inoltre di inoltrare il messaggio stesso.

MODALITÀ "MORE"

Premere il tasto MORE (8-fig. 1) sul frontalino per visualizzare sul display (vedere fig. 14) le seguenti impostazioni di funzionamento:



14

A0J2090

- Temperatura esterna
- Trip Computer
- Orologio

TEMPERATURA ESTERNA

All'interno del riquadro "Temp. esterna" (vedere fig. 14) viene visualizzata, sul display, la temperatura esterna.

TRIP COMPUTER

Premendo il pulsante grafico "Trip" (vedere fig. 14) è possibile visualizzare sul display le informazioni sul viaggio della vettura.

Tale funzione è composta dalla videata informativa sui consumi e da due "Trip" separati, denominati "Trip A" e "Trip B", in grado di monitorare la "missione completa" della vettura (viaggio) in modo indipendente l'uno dall'altro.

Entrambe le funzioni sono azzerabili (reset - inizio di una nuova missione): per effettuare il reset del "Trip" interessato tenere premuto il pulsante grafico "Trip A" oppure "Trip B".

OROLOGIO

Premendo il pulsante grafico "Orologio" (vedere fig. 14) è possibile visualizzare sul display l'orologio.

IMPOSTAZIONI

Premere il tasto SETTINGS (10-fig. 1) sul frontalino per visualizzare sul display il menu principale delle "Impostazioni" (vedere fig. 15).

NOTA La visualizzazione delle voci del menu varia in funzione delle versioni.



15

FOY1005

Il menu è composto dalle seguenti voci:

- Display;
- Orologio & Data;
- Sicurezza/Assistenza (per versioni/mercati, dove previsto);
- Luci (per versioni/mercati, dove previsto);
- Porte&Blocco Porte;
- Audio;
- Telefono/Bluetooth;
- Radio;
- Ripristino Impostazioni di default.

Display

Nel menu "Display" vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- "Luminosità"** (questa regolazione non è disponibile quando la modalità display è settata su "Automatico"): selezionare l'opzione "Luminosità" e successivamente premere i pulsanti grafici "+" oppure "-" per regolare la luminosità del display in condizioni di fari accesi o spenti (viene grigiata l'impostazione non corrispondente allo stato attivo dei fari).
- "Modalità Display"**: premere il pulsante grafico "Modalità Display" per impostare la luminosità del display in funzione dello stato "Giorno", "Notte" o "Auto". In modalità "Auto" la luminosità del display è allineata a quella del quadro strumenti.
- "Lingua"**: premere il pulsante grafico "Lingua" per selezionare una delle lingue disponibili.

- ❑ **"Unità di misura"**: premere il pulsante grafico "Unità di misura" per selezionare le unità di misura relative a "Temperatura" ("°C" oppure "°F"), "Distanze" ("km" oppure "mi") e "Consumi". Se la distanza è in "km", è possibile selezionare "km/l" oppure "l/100km", mentre se la distanza è in "mi" (miglia) vengono impostate automaticamente le "miglia per gallone" ("mpg").
- ❑ **"Lungh. risp. vocale"**: premere il pulsante grafico corrispondente per impostare il livello di dettaglio dei messaggi vocali forniti dal sistema e dei suggerimenti visualizzati sul display.
- ❑ **"Suono touchscreen"**: premere il pulsante grafico corrispondente per attivare/disattivare la segnalazione acustica emessa alla pressione dei pulsanti grafici presenti sul display.
- ❑ **"Visualizz. Trip B"**: premere il pulsante grafico corrispondente per attivare/disattivare la visualizzazione del Trip B sul display del quadro strumenti.

Orologio & Data

Mediante questa funzione è possibile effettuare la regolazione dell'orologio.

Regolazione ora

Premere il tasto SETTINGS (10-fig. 1) sul frontalino e successivamente selezionare l'opzione "Orologio & Data" (vedere fig. 15).



16

FOY1006

Selezionare l'opzione "Regola ora" e premere i pulsanti grafici ▲ oppure ▼ (vedere fig. 16) per regolare le ore ed i minuti.

È inoltre possibile selezionare il formato dell'ora premendo il pulsante grafico "12h" (12 ore) oppure "24h" (24 ore).

Nella modalità "12h" i pulsanti grafici "am" e "pm" diventano disponibili.

Nel menu Orologio è possibile selezionare la voce "Visualizzaz. Orologio" che permette di attivare/disattivare la visualizzazione dell'orologio sulla parte superiore del display (per versioni/mercati, dove previsto).

Regolazione data

Per effettuare la regolazione della data procedere come per la regolazione dell'ora: selezionare l'opzione "Regola Data" per regolare giorno, mese ed anno.

Sicurezza/Assist.

(per versioni/mercati, dove previsto)

Sensore pioggia

Mediante questa funzione è possibile regolare la sensibilità del sensore pioggia (per versioni/mercati, dove previsto).

Luci

(per versioni/mercati, dove previsto)

Mediante questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

- ❑ "Sensore fari" (per versioni/mercati, dove previsto): regolazione della sensibilità di accensione dei fari;

- "Luci diurne" (D.R.L.) (per versioni/mercati, dove previsto): attivazione/disattivazione delle luci diurne;
- "Luci di cortesia": attivazione/disattivazione delle luci di cortesia;
- "Luci adattive (AFS)" (per versioni/mercati, dove previsto): attivazione/disattivazione delle luci AFS.

Porte&Blocco Porte

Mediante questa funzione è possibile attivare/disattivare la chiusura automatica delle porte a vettura in movimento (funzione "Autoclose").

Audio

Vedere quanto descritto al paragrafo "Audio" nel capitolo "Accensione/spengimento sistema".

Telefono/Bluetooth

Vedere quanto descritto al paragrafo "Connessione/disconnessione di un telefono cellulare o dispositivo audio Bluetooth®" nel capitolo "Modalità Telefono".

Radio

Mediante questa funzione è possibile configurare le seguenti opzioni:

- "Annuncio sul traffico": attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica sugli annunci sul traffico (funzione "TA");
- "Freq. Alternativa": attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica sul segnale più forte per la stazione selezionata (funzione "AF");
- "Regionale": attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica su una stazione che trasmette notizie regionali (funzione "REG");
- "Annunci DAB" (per versioni/mercati, dove previsto): attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica sugli annunci DAB e selezione categorie di annunci di interesse tra quelle disponibili.

Ripristino Impost. default

Mediante questa funzione è possibile ripristinare le impostazioni del display, dell'ora, della data, dell'audio e della radio ai valori di default impostati dal Costruttore.

MODALITÀ DI GUIDA

ATTIVAZIONE INFORMATIVA MODALITÀ DI GUIDA (DNA)

Quando, agendo sul sistema "Alfa DNA" (vedere quanto descritto nel Libretto Uso e Manutenzione), viene cambiata la modalità di guida, sul display del sistema vengono visualizzate le informazioni relative a tale modalità.

Modalità "Dynamic"

Le informazioni visualizzate sul display sono fig. 17:



17

A0K2030

- "Engine Set Up" (taratura motore): PERFORMANCE (maggiore velocità di risposta + "Overboost" per massimizzazione del livello di coppia - per versioni/mercati, dove previsto);

- "ESC": SPORT (soglie di intervento tali da consentire una guida più divertente e sportiva, garantendo però la stabilità in caso di perdita di controllo della vettura. Migliora la motricità in curva in fase di accelerazione);
- "Q2" (sistema "Electronic Q2"): ON (attivazione sistema);
- "Steering" (Sterzo): SPORT (funzionalità in modalità sportiva);
- "Brakes" (Freni): PREFILL (mediante il pre-accostamento delle pastiglie freno dopo una manovra di rapido rilascio del pedale dell'acceleratore, rende più pronta la frenata, riduce gli spazi d'arresto e migliora il feeling del pedale del freno).

Modalità "Natural"

Le informazioni visualizzate sul display sono fig. 18:

- "Engine Set Up" (taratura motore): ECO (risposta standard);
- "ESC": NORMAL (soglie di intervento finalizzate al comfort in normali condizioni d'uso per condizioni di guida normali);
- "Q2" (sistema "Electronic Q2"): OFF (disattivazione sistema);



18

A0K2031

- "Steering" (Sterzo): COMFORT (funzionalità finalizzate al comfort in normali condizioni d'uso);
- "Brakes" (Freni): ECO (risposta standard).

Modalità "All Weather"

Le informazioni visualizzate sul display sono fig. 19:



19

A0K2032

- "Engine Set Up" (taratura motore): CONTROL (risposta standard);
- "ESC": TRACTION (soglie di intervento tali da consentire la massima sicurezza ed un controllo della vettura anche in condizioni stradali critiche);
- "Q2" (sistema "Electronic Q2"): ON (attivazione sistema);
- "Steering" (Sterzo): COMFORT (massimo comfort);
- "Brakes" (Freni): PREFILL (mediante il pre-accostamento delle pastiglie freno dopo una manovra di rapido rilascio del pedale del gas, rende più pronta la frenata, riduce gli spazi d'arresto e migliora il feeling pedale freno).

Per uscire dalla visualizzazione di una di queste tre videate premere il pulsante grafico "X".

COMANDI VOCALI

USO DEI COMANDI VOCALI

Per assicurarsi che i comandi vocali vengano sempre riconosciuti dal sistema, si consiglia di seguire i seguenti suggerimenti:


- parlare con un volume di voce normale;
- prima di parlare attendere sempre il "beep" (segnalazione acustica);
- il sistema è in grado di riconoscere i comandi vocali forniti, indipendentemente dal sesso, dal tono di voce, e dall'inflessione di chi lo pronuncia;
- se possibile, cercare di ridurre al minimo il rumore all'interno dell'abitacolo;
- prima di pronunciare i comandi vocali chiedere agli altri passeggeri di non parlare. Poiché il sistema riconosce i comandi indipendentemente da chi parla, se più persone parlano contemporaneamente può succedere che il sistema riconosca comandi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli richiesti;


- per un funzionamento ottimale si consiglia di chiudere i finestrini e l'eventuale tetto apribile (per versioni/mercati, dove previsto) per evitare fonti di disturbo esterne.

AVVERTENZA I comandi vocali devono essere sempre pronunciati in condizioni di guida sicura, rispettando le normative vigenti nel Paese di circolazione ed utilizzando il telefono cellulare in modo corretto.


USO DEI COMANDI AL VOLANTE PER ATTIVARE I COMANDI VOCALI

Tasto "Telefono"


Il tasto  sui comandi al volante permette di attivare la modalità di riconoscimento vocale "Telefono" che consente di effettuare chiamate, visualizzare le chiamate recenti/ ricevute/effettuate, visualizzare la rubrica telefonica, ecc...

Ogni volta che si preme il tasto  viene emesso un "beep" (segnalazione acustica) e sul display viene visualizzata una videata di suggerimenti che invita l'utente a pronunciare un comando.



Tasto "Voce"



Il tasto  sui comandi al volante permette di attivare la modalità di riconoscimento vocale "Radio/Media" che consente di:



- sintonizzare una specifica stazione radio;
- sintonizzare una specifica frequenza radio AF/FM;
- riprodurre un brano presente su una penna USB/iPod/CD MP3;
- riprodurre un album presente su una penna USB/iPod/CD MP3.

Ogni volta che si preme il tasto  viene emesso un "beep" (segnalazione acustica) e sul display viene visualizzata una videata di suggerimenti che invita l'utente a pronunciare un comando.

Utilizzo rapido dell'interazione vocale



I tasti  oppure , se premuti durante un messaggio vocale del sistema, permettono di pronunciare direttamente un comando vocale.


Ad esempio, se il sistema sta pronunciando un messaggio vocale di aiuto e si conosce il comando da impartire al sistema, premendo i tasti  oppure , il messaggio vocale viene interrotto ed è possibile pronunciare direttamente il comando vocale desiderato (evitando così di dover ascoltare l'intero messaggio vocale di aiuto).


I tasti  oppure , se premuti quando il sistema è in attesa di un comando vocale da parte dell'utente, chiudono la sessione vocale.


STATO DELLA SESSIONE VOCALE

Il sistema visualizza sul display lo stato della sessione vocale attraverso delle specifiche icone:

-  (icona di colore verde): viene visualizzata quando il sistema è in ascolto. In questo caso è possibile pronunciare un comando vocale;
-  (icona di colore verde): viene visualizzata quando il sistema ha interpretato il comando vocale pronunciato e la relativa funzione verrà eseguita. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale;


□  (icona di colore giallo): viene visualizzata quando il sistema sta elaborando il comando vocale impartito. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale;

□  (icona di colore giallo): viene visualizzata quando il sistema sta pronunciando un messaggio vocale di aiuto, di informazione o di scelta multipla. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale;

□  (icona di colore rosso): viene visualizzata quando l'iterazione vocale viene terminata dall'utente. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale.

SCELTA MULTIPLA

In alcuni casi specifici il sistema non riesce ad individuare in maniera univoca il comando vocale pronunciato e richiede di scegliere tra un massimo di quattro alternative.

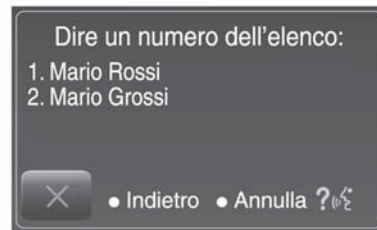



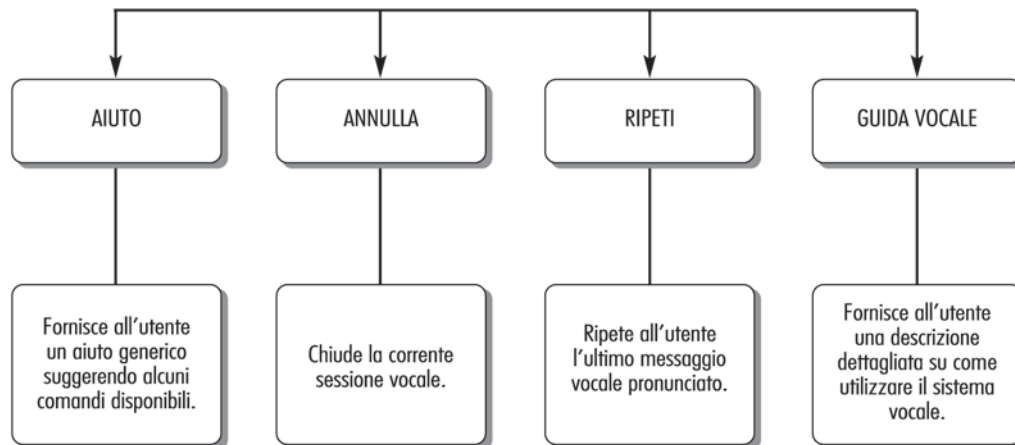
20

FOY1046

Ad esempio, se si richiede di chiamare un contatto presente in rubrica e ci sono dei nomi simili, il sistema proporrà una lista numerica delle alternative disponibili (vedere fig. 20), chiedendo di pronunciare il numero associato.

COMANDI VOCALI GLOBALI**COMANDI VOCALI Uconnect™**
Comandi vocali GLOBALI

Questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata dopo aver premuto il tasto a volante  oppure  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.




COMANDI VOCALI TELEFONO

COMANDI VOCALI Uconnect™ Comandi vocali TELEFONO

Se un telefono è connesso tramite **Bluetooth®** al sistema **Uconnect™**, questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata principale dopo aver premuto il tasto  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

Se nessun telefono è connesso tramite **Bluetooth®**, il sistema **Uconnect™** fornirà il messaggio vocale: "Non ci sono telefoni collegati. Colleghi un telefono e riprovi" e la sessione vocale verrà chiusa.

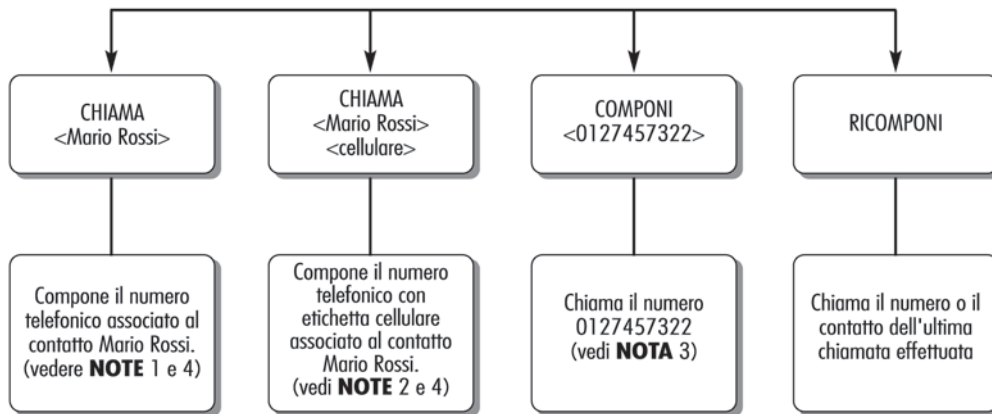

continua ⇨


segue ➡

COMANDI VOCALI Uconnect™

Comandi vocali TELEFONO

Se un telefono è connesso tramite **Bluetooth®** al sistema **Uconnect™**, questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata principale dopo aver premuto il tasto  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

Se nessun telefono è connesso tramite **Bluetooth®**, il sistema **Uconnect™** fornirà il messaggio vocale: "Non ci sono telefoni collegati. Collegli un telefono e riprovi" e la sessione vocale verrà chiusa.

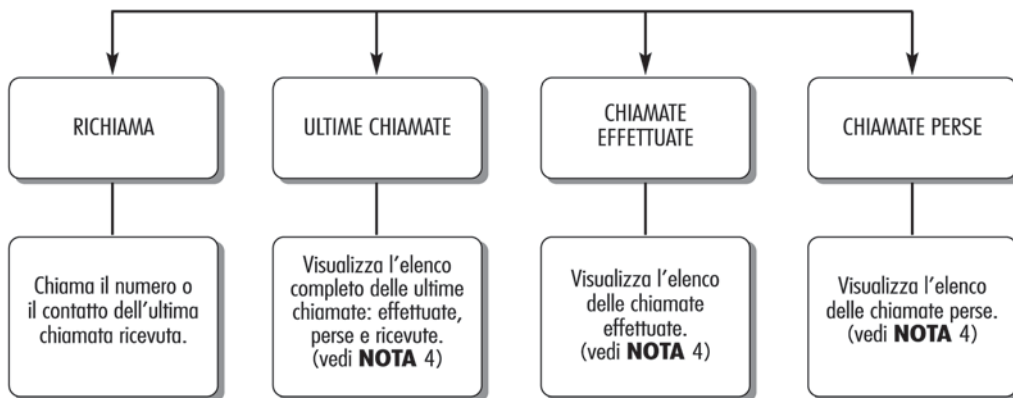


continua ➡

segue ➡

COMANDI VOCALI Uconnect™ Comandi vocali TELEFONO

Se un telefono è connesso tramite **Bluetooth®** al sistema **Uconnect®**, questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata principale dopo aver premuto il tasto  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

Se nessun telefono è connesso tramite **Bluetooth®**, il sistema **Uconnect™** fornirà il messaggio vocale:
“Non ci sono telefoni collegati. Collegli un telefono e riprovi” e la sessione vocale verrà chiusa.

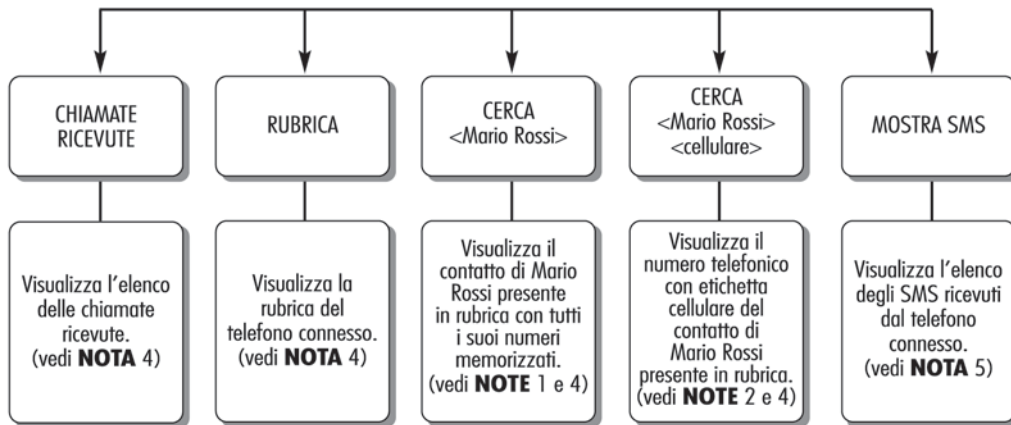

NOTE

1. È possibile sostituire <Mario Rossi> con qualsiasi nome presente nella rubrica del proprio telefono cellulare. È anche possibile, se il telefono permette la memorizzazione di <nome> (Mario) e <cognome> (Rossi) in due campi separati, impartire i seguenti comandi vocali:

CHIAMA <Mario> <Rossi>

CHIAMA <Rossi> <Mario>

CERCA <Mario> <Rossi>

CERCA <Rossi> <Mario>

2. È possibile sostituire <cellulare> con una delle altre 3 etichette disponibili: <casa>, <ufficio>, <altro>. È anche possibile, se il telefono permette la memorizzazione di <nome> (Mario) e <cognome> (Rossi) in due campi separati, impartire i seguenti comandi vocali:

CHIAMA <Mario> <Rossi> <cellulare>

CHIAMA <Rossi> <Mario> <cellulare>

CERCA <Mario> <Rossi> <cellulare>

CERCA <Rossi> <Mario> <cellulare>


3. È possibile sostituire il numero di telefono <0127457322> con qualsiasi altro numero di telefono.


4. Questa funzionalità è disponibile solo se il telefono connesso via bluetooth supporta il download della rubrica e delle ultime chiamate sul sistema **Uconnect™** e se il download è stato effettuato.

5. Questa funzionalità è disponibile solo se il telefono connesso via bluetooth al sistema **Uconnect™** supporta la funzionalità di lettura vocale messaggi SMS.

COMANDI VOCALI RADIO AM/FM/DAB

COMANDI VOCALI Uconnect™ Comandi vocali RADIO AM/FM/DAB

Questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata dopo aver premuto il tasto a volante  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

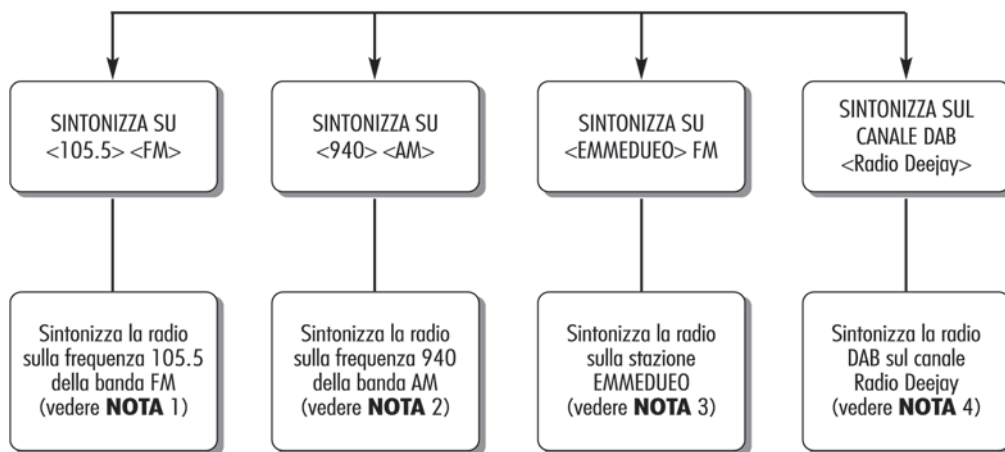



NOTE

1. È possibile sostituire <105.5> con qualunque altra frequenza della banda FM disponibile.
2. È possibile sostituire <940> con qualunque altra frequenza della banda AM disponibile.
3. È possibile sostituire <EMMEDUEO> con qualunque altro nome di stazione FM ricevuta dalla radio.
Non tutte le stazioni radio forniscono questo servizio.
4. È possibile sostituire <Radio DeeJay> con qualsiasi altro nome di canale DAB ricevuto dalla radio DAB.
Non tutti i canali DAB forniscono questo servizio.

COMANDI VOCALI MEDIA

COMANDI VOCALI Uconnect™ Comandi vocali MEDIA

Questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata dopo aver premuto il tasto al volante  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

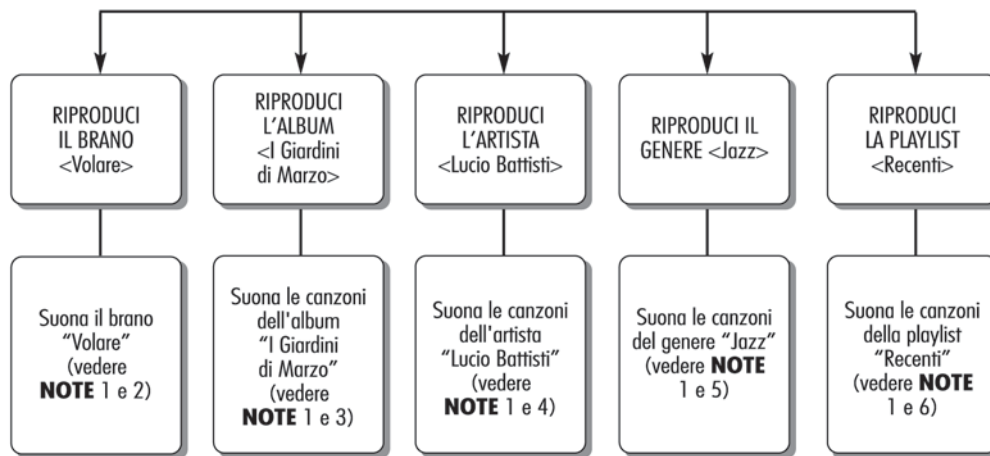


continua →


A0J1567

segue ➡

COMANDI VOCALI Uconnect™

Comandi vocali MEDIA

Questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata dopo aver premuto il tasto al volante  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

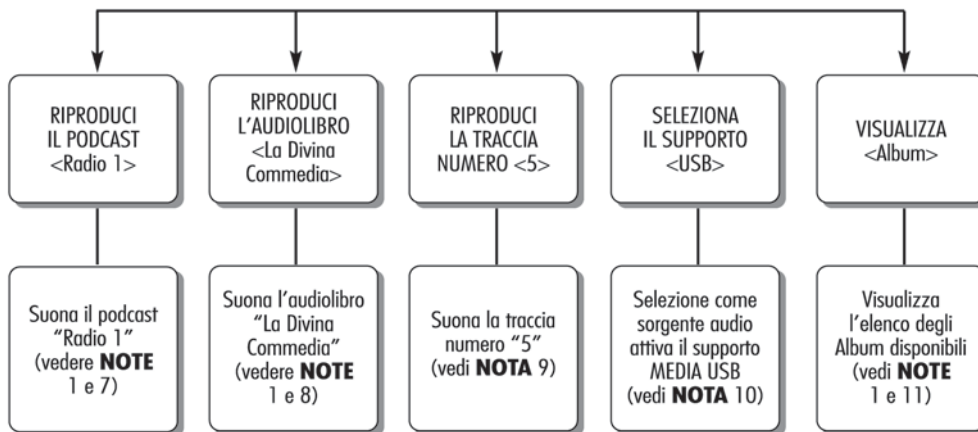

NOTE

1. I file multimediali contenuti nei supporti MEDIA (penne USB, iPod via USB, CD MP3) devono avere correttamente impostate le informazioni sulle canzoni (titolo brano, artista, album, genere, podcast, audiolibro): in caso contrario queste non saranno disponibili tramite comandi vocali.
2. È possibile sostituire <Volare> con qualsiasi altro titolo di un brano disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito e attivo.
3. È possibile sostituire <I Giardini di Marzo> con qualunque altro nome di album disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito ed attivo.
4. È possibile sostituire <Lucio Battisti> con qualunque altro nome di artista disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito ed attivo.
5. È possibile sostituire <Jazz> con qualunque altro genere musicale disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito ed attivo.
6. È possibile sostituire <Recenti> con qualunque altro nome di playlist disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito e attivo.
7. È possibile sostituire <Radio 1> con qualunque altro nome di podcast disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su iPod via USB) inserito e attivo.
8. È possibile sostituire <La Divina Commedia> con qualunque altro nome di audiolibro disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su iPod via USB) inserito e attivo.
9. È possibile sostituire <5> con qualunque altro numero di traccia disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su CD audio) inserito e attivo.
10. È possibile sostituire <USB> con qualunque altro supporto MEDIA: "USB", "iPod", "CD", "AUX" e "Bluetooth".
11. È possibile sostituire <Album> con qualunque altra categoria:
 - "Brani", "Artisti", "Album", "Generi", "Playlist" (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3)
 - "Cartelle" (disponibile su penne USB, CD MP3)
 - "podcast", "audiolibri" (disponibile su iPod via USB).

ELENCO NUMERI SERVIZIO CLIENTI

Nella seguente tabella vengono riportati i Numeri Servizio Clienti specifici per Paese.

Paese	Numero Verde Universale	Numero Verde Nazionale	Numero a pagamento
Austria	00800.2532.0000		+39.02.4441.2042
Belgio	00800.2532.0000 (*)	0800 55666	+39.02.4441.2042
Danimarca	00800.2532.0000 (*)	80 608900	+39.02.4441.2042
Francia	00800.2532.0000	0800 253200	+39.02.4441.2042
Germania	00800.2532.0000	0800 2532000	+39.02.4441.2042
Grecia		80011500800 (*)	+30 210 99 88 542
Irlanda	00800.2532.0000	1800253200	+39.02.4441.2042
Italia	00800.2532.0000	800253200	+39.02.4441.2042
Lussemburgo	00800.2532.0000 (*)	800 28666	
Marocco		0801 001920	
Olanda	00800.2532.0000		+39.02.4441.2042
Polonia	00800.2532.0000		+39.02.4441.2042
Portogallo	00800.2532.0000		+39.02.4441.2042
Regno Unito	00800.2532.0000		+39.02.4441.2042
Spagna	00800.2532.0000	900 253200	+39.02.4441.2042
Svezia	00800.2532.0000 (*)	020100501	+39.02.4441.2042
Svizzera	00800.2532.0000	0800 253200	+39.02.4441.2042

(*) Il Numero non è disponibile da alcuni operatori del servizio mobile.



PARTS&SERVICES

TECHNICAL SERVICES - SERVICE ENGINEERING

Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Torino (Italia)

Fiat Group Automobili S.p.A.

Publicazione n. 604.38.614 - Edizione 1 - 09/2013

Proprietà riservata. Riproduzione, anche parziale, vietata senza autorizzazione scritta
di Fiat Group Automobili S.p.A.

ITALIANO

Alfa Services

